


Manuale Tastiera Elettronica SMART-49

ffalstaff[®]



► FUNZIONI E UTILIZZO TASTIERA SMART-49

1. PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
2. VOLUME GENERALE
3. LED ACCENSIONE
4. SELEZIONE TIMBRI
5. VOLUME
6. TEMPO
7. BREAK
8. VIBRATO
9. ACCORDI
10. SUSTAIN
11. BASI
12. DEMO
13. SELEZIONE RITMI
14. PERCUSSIONI MANUALI
15. REGISTRA SEQUENZA (PERCUSSIONI)
16. REC (REGISTRA)
17. PLAY (RIPRODUCI)
18. SWITCH
19. STOP
20. INGRESSO ALIMENTATORE ESTERNO
21. INGRESSO MICROFONO

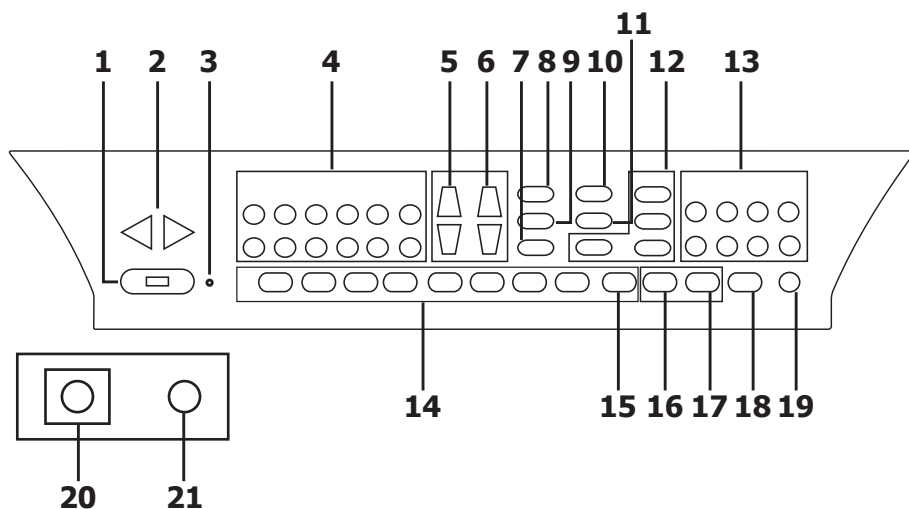

► ISTRUZIONI PER L'USO

UTILIZZO CON BATTERIE:

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria premendo la linguetta e sollevandola verso l'esterno.
2. Inserire 6 batterie AA seguendo il diagramma.
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria e assicurarsi che si chiuda saldamente.

Suggerimenti sulla corretta cura e utilizzo delle batterie:

Utilizza sempre il corretto tipo di batteria indicato nelle indicazioni del nostro prodotto. Rimuovi le batterie dal dispositivo quando non prevedi l'utilizzo per diversi mesi. Accertati che le batterie vengano inserite nel modo corretto + (positivo) e - (negativo). Non provare a ricaricare una batteria a meno che sia specificamente indicata come "ricaricabile". Le batterie esauste sono considerate rifiuto speciale pericoloso. Occorre procedere al corretto smaltimento in appositi cassonetti per la raccolta di rifiuti speciali generalmente disposti in specifici punti di raccolta del proprio comune di residenza.

UTILIZZO TRAMITE ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

1. Collegare l'adattatore dell'alimentatore alla porta di ingresso sul retro dell'organo elettronico, come mostrato nella figura (20).
2. Collegare il cavo dell'adattatore presa di alimentazione CA.

NB: utilizzare solo i cavi compatibili e inclusi dell'alimentatore esterno. L'associazione ad altri tipi di cavi potrebbe causare scintille e scossa elettrica.

► COLLEGAMENTO JACK

Inserisci la spina del microfono nel jack del microfono (21), dopodichè puoi iniziare a suonare e cantare.

NB: la tastiera viene utilizzata solo con il modello di microfono associato.

► SUONARE LA TASTIERA

1. Per l'accensione dello strumento scorrere l'interruttore POWER ON/OFF (1) sulla posizione ON. Selezionare lo stile dello strumento desiderato (4).
2. Premere i tasti dello strumento per iniziare a suonare.
3. Questo strumento ha 10 pulsanti dedicati ai Ritmi. Premere un pulsante Ritmo per avviare la riproduzione di un ritmo desiderato. Vedere la pagina successiva per i dettagli sulla riproduzione/settaggio del ritmo.
4. Premere ripetutamente i pulsanti VOLUME GENERALE (2) sinistra e destra per regolare il volume dello strumento.
5. Premere uno degli 8 pulsanti PERCUSSIONI MANUALI (14) per attivare lo strumento corrispondente alle icone.
6. Premere il pulsante effetto SUSTAIN (10) per consentire alle note di prolungare il suono quando si premono i tasti della tastiera.
7. Premere il pulsante VIBRATO (8) per creare un effetto di vibrazione, quando si premono i tasti della tastiera.

► DEMO

1. Premere uno dei pulsanti A/B/C/D (12) per riprodurre un brano dimostrativo.
2. Premere il pulsante SWITCH (18) e tramite i tasti tastiera riprodurre automaticamente i brani.
3. Premere i pulsanti + e - del VOLUME GENERALE (2) per regolare il volume.
4. Premere i pulsanti + e - TEMPO (6) per regolare il tempo.
5. Premere uno dei pulsanti TIMBRI (4) per ascoltare lo stile dello strumento selezionato.
6. Premere il pulsante STOP (19) per interrompere la riproduzione.

► RITMI

1. Questa tastiera ha 8 pulsanti dedicati ai ritmi. Premere un pulsante dei RITMI (13) per avviare la riproduzione.
2. Premere i pulsanti + e - del VOLUME (5) per regolare il volume del ritmo.
3. Dopo aver selezionato un ritmo, premere il pulsante ACCORDI (9), per attivare l'accompagnamento.
4. Premere i pulsanti + e - TEMPO (6) per regolare il tempo del ritmo.
5. Premere il pulsante BREAK (7) per aggiungere uno stacco ritmico.

► **PROGRAMMA**

1. Premere il pulsante SEQUENZA REC PLAY (15) per attivare la registrazione delle percussioni manuali.
2. Creare una sequenza utilizzando gli 8 pulsanti nel riquadro PERCUSSIONI MANUALI (14).
3. Premere PLAY per la riproduzione (17).

► **VOLUME**

Utilizzare i pulsanti + e - VOLUME (5) per regolare il volume dell'accompagnamento, dei ritmi e dei brani dimostrativi.

► **REGISTRA**

1. Per registrare, premere il pulsante REC (16).
2. Al termine della registrazione, premere il pulsante PLAY (17) per riprodurre il brano.
3. Premere il pulsante STOP (19) per fermare la riproduzione del brano.

► **SUONA SULLE BASI**

1. Premere il pulsante BASI (11), poi selezionare una canzone premendo un tasto della tastiera.
2. Verrà riprodotta una base di sottofondo su cui sarà possibile suonare la propria melodia.


TASTIERA ELETTRONICA 49 TASTI

- 12 suoni in MIDI standard
- Immediata selezione di 8 ritmi
- Display LCD semplice da leggere
- Registra e ascolta la tua esecuzione
- Brani pre-registrati ad uso dimostrativo e didattico
- Percussioni manuali, vibrato, sustain, accordi
- 2 tipi di alimentazione: 6 batterie AA da 1,5 Volt (non incluse), alimentatore di rete da 9,5 Volt (incluso).

Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento. Contiene piccole parti che possono essere ingerite.

Warning! Not for children under 3 years. Choking hazard. Contains small parts that could be swallowed.

Modello	SMART-49 <i>ffalstaff</i>
Alimentazione	6 batterie AA 1.5 V, alimentatore di rete da 9.5 Volt (incluso), ingresso microfono.
Timbri e Ritmi	12 Timbri in MIDI standard, 8 ritmi
Brani pre-registrati	Demo song multi-etniche
Controlli ed effetti	Percussioni manuali, vibrato, sustain, accordi, 8 pad percussivi
Registrazione	Rec, Play e Microfono (incluso)
Ingressi	Input, Output, DC6V per alimentatore

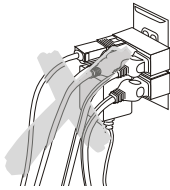


Non sovraccaricare la presa di alimentazione con l'alimentatore (non incluso) ed altri cavi.

In caso di utilizzo con alimentatore (non incluso), evitare di collegare il cavo alla stessa presa di corrente con altri dispositivi: pericolo di surriscaldamento e possibile causa incendi o incidenti imprevisti.




Non modificare o riparare il prodotto.

Rischio di danneggiamento e possibile interruzione della garanzia cliente.

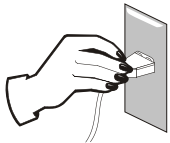


Scollegare il cavo dalla presa elettrica dopo l'utilizzo.

Quando non usi lo strumento scollega il cavo per ottimizzare il risparmio energetico.

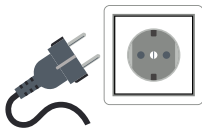

Utilizzare una presa di corrente con il giusto voltaggio.

Se il voltaggio dovesse risultare basso, lo strumento potrebbe non funzionare correttamente; in caso di voltaggio alto, i circuiti potrebbero danneggiarsi e aumentare il rischio di incendio.



Maneggiare con cura i cavi elettrici.

Per evitare guasti non tagliare, deformare, modificare o appoggiare oggetti pesanti sui cavi.



Non utilizzare acqua per la pulizia del prodotto.

Si sconsiglia la pulizia con acqua per evitare infiltrazioni, causare danni o incendi. Scegliere un luogo asciutto, non esposto al sole e ad alte e basse temperature eccessive per un buon funzionamento dello strumento.

Seguici sulle nostre pagine social:

ffalstaff



ffalstaff.it

Distribuito da:

ART COMMUNICATION srl
c.da San Vito, sc - 74017 Mottola (TA) - Italy
info@artcommunication.it - www.artcommunication.it

ffalstaff® è un marchio registrato di proprietà della Art Communication srl
- Tutti i diritti sono riservati -